

SZYBKI PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA ZMYWAREK:

baby - baby plus

CODZIENIE

CO TYDZIEŃ

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY


PO UŻYCIU

SPRAWDZENIE SZCZOTEK I SSAWY
Sprawdź czystość i zużycie gum oraz szczotek, oraz prawidłowość ich zamocowania.



OPRÓŻNIANIE I CZYSZCZENIE ZBIORNIKA


Przekręć dźwignie blokujące aby zdemontować filtr. Usuń złączkę węża ssącego, wyjmij zbiornik brudnej wody, opróżnij go oraz opłucz.

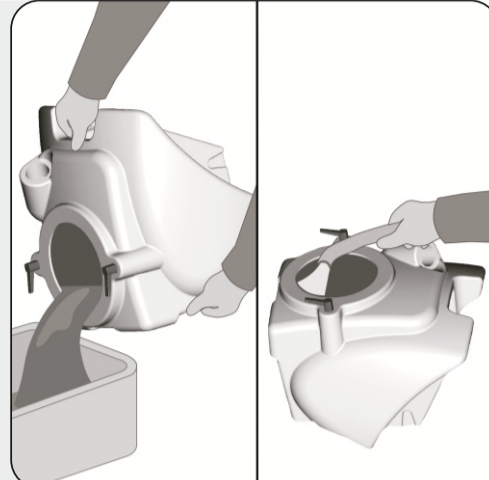

SPRAWDZENIE/WYMIANA TYLNEJ GUMY SSAWY

Sprawdź zużycie gum ssawy, w razie konieczności wymień je.

- Odkręć motylki aby wyjąć ssawę.

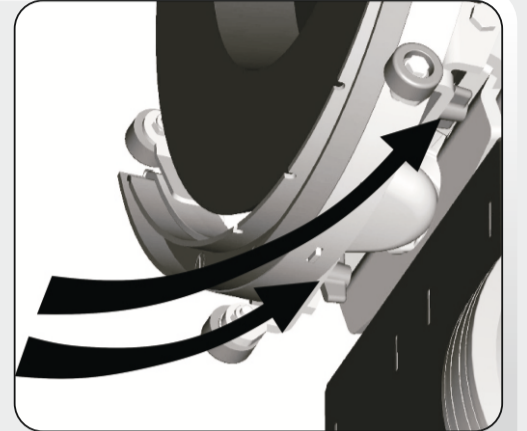


PRZYGOTOWANIE MASZYNY
Ustaw maszynę w pozycji do czyszczenia, ustaw rączkę. Napełnij zbiornik czystą wodą i detergentem zgodnie z zaleceniami producenta.




OPRÓŻNIANIE I ODZYSKIWANIE DETERGENTU


Odkręć dolny korek aby usunąć pozostały w zbiorniku roztwór. Nie dopuszczaj do pozostawienia go w nim na dłużej. Przepłucz zbiornik czystą wodą. Przetrzyj maszynę wilgotną szmatką.

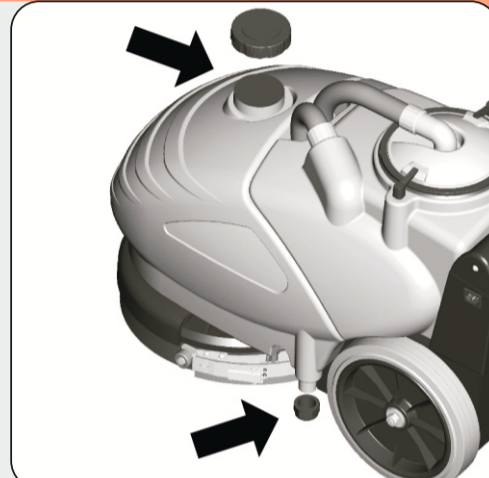


- Zwolnij zaczep ssawy, aby wyjąć gumę.

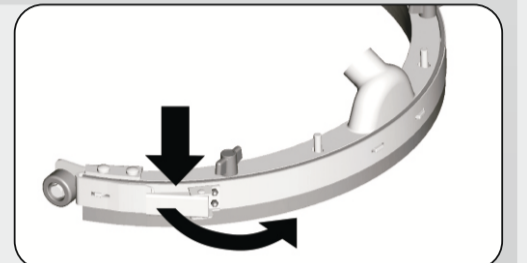

- Wyjmij gumę.

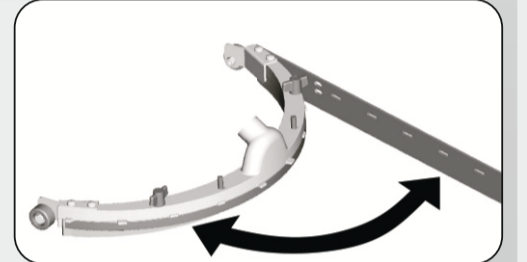

PODŁĄCZANIE AKUMULATORA
Przekręć dźwignie blokujące aby zdemontować filtr. Odłącz złączkę węża ssącego i wyjmij zbiornik brudnej wody.
AGM: podłącz 2 złącza
XFC: podłącz złączkę

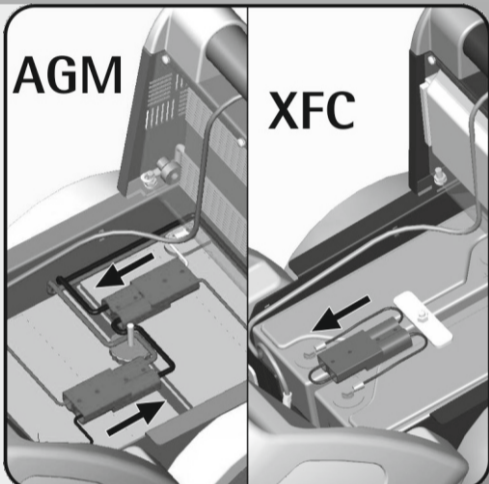


CZYSZCZENIE FILTRA SSAŚCEGO

Zdemontuj filtr razem z pływakiem wycierając śruby w pokrywie. Umyj wszystko dokładnie wodą pod ciśnieniem i zamontuj ponownie. **NIGDY NIE UŻYWAJ MASZYNY BEZ FILTRA!**




SPRAWDZENIE / WYMIANA PRZEDNIEJ GUMY SSAWY

Odkręć śruby motylkowe i rozłóż elementy ssawy w celu wyjęcia gumy.

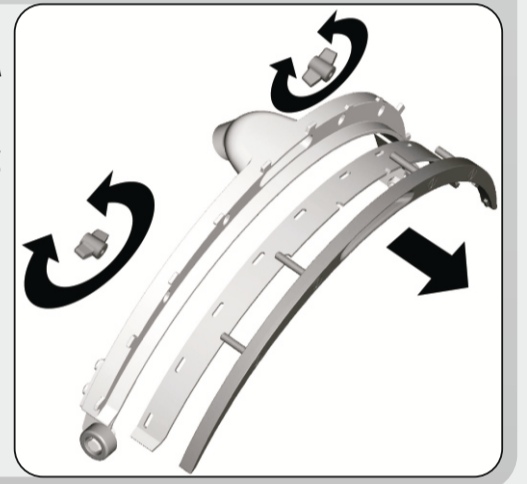


SPRAWDZENIE POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
AGM: kiedy miga lampka pomarańczowa należy naładować baterie, przy czerwonej lampce maszyna stanie.
XFC: kiedy miga lampka zielona należy naładować baterie, przy czerwonej lampce maszyna stanie.

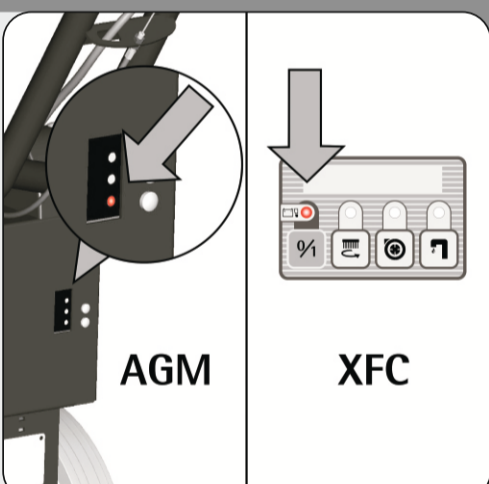

UŁOŻENIE PIONOWE MASZYNY


Po opróżnieniu i oczyszczeniu obydwu zbiorników złóż rączkę na maszynę. Obróć ją na tylne koła poprzez podniesienie przedniej części w pkt A i B, ustawiając maszynę do pozycji pionowej.

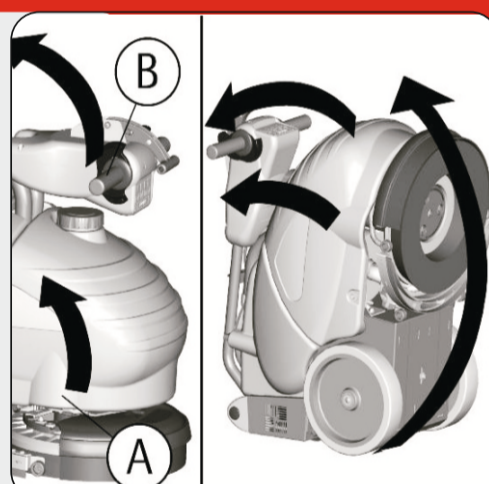

W RAZIE POTRZEBY



DOSTOSOWANIE ILOŚCI ROZTWÓRU DETERGENTU.

W razie konieczności dostosuj ilość podawanego roztworu detergentu za pomocą dźwigni.

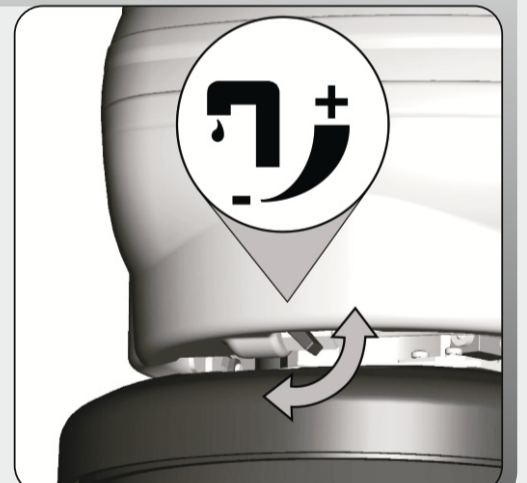

UTRZYMUJ AKUMULATORY NAŁADOWANE

Nigdy nie zostawiaj baterii nienaładowanej. Upewnij się aby zawsze były naładowane. Jeżeli planujesz dłuższą przerwę w użytkowaniu maszyny odłącz akumulator.

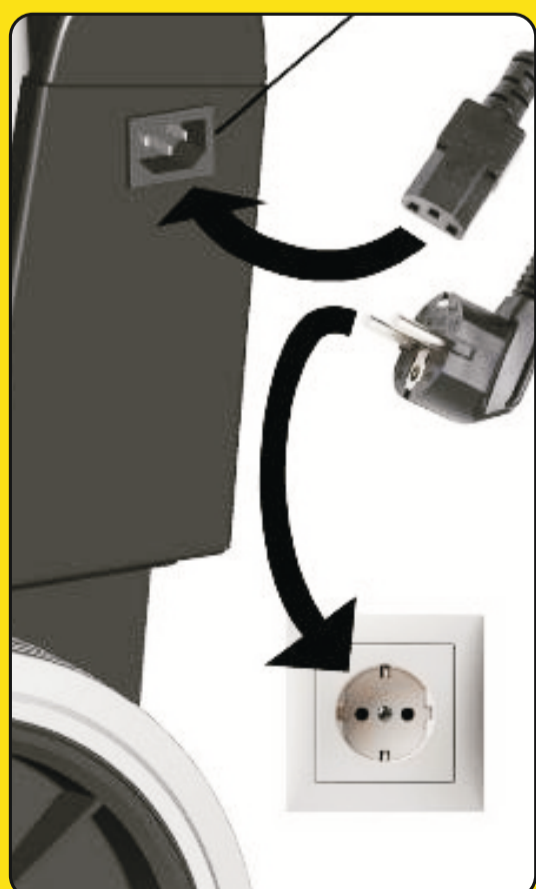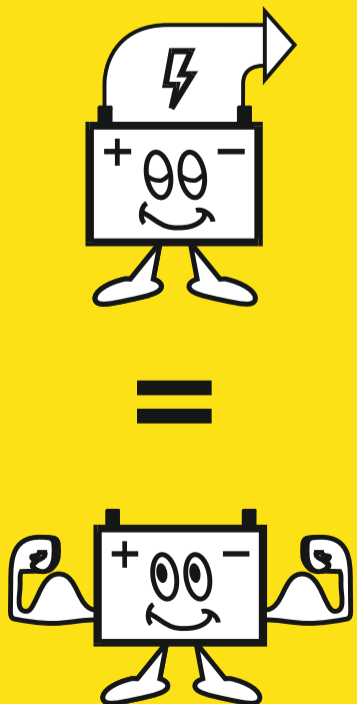


CZYSZCZENIE SSAWY

Oczyść gumy oraz wlot ssący ssawy poprzez usunięcie pozostałości brudu.




ZDJĘCIE I CZYSZCZENIE SZCZOTKI

Obróć szczotkę zgodnie ze ruchem wskazówek zegara aż do jej wyjęcia. Wyczyść dokładnie szczotkę i zamontuj ją ponownie.

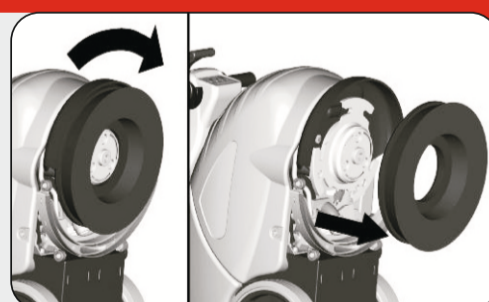

PRZED UŻYCIEM MASZYNY PRZECZYTAJ UWAGAŃNIE INSTRUKCJĘ

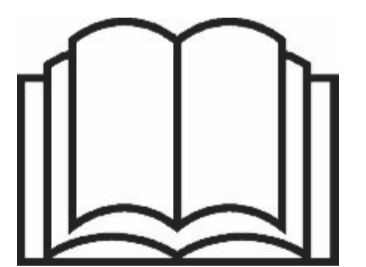

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- ⊖ W trakcie pracy urządzenia uważaj na inne osoby, a w szczególności na dzieci
- ⊖ Uważaj na przewód zasilający, aby nie uszkodzić go przez zginanie lub zmiżdżenie
- ⊖ Regularnie sprawdzaj przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. W przypadku ich wykrycia zatrzymaj urządzenie i wymień przewód.
- ⊖ Nie używaj urządzenia na powierzchniach pokrytych substancjami łatwopalnymi, jak np. węglowodory, popiół czy sadza
- ⊖ Upewnij się, że w pobliżu znajduje się gaśnica
- ⊖ W przypadku pożaru użyj gaśnicy proszkowej

AKUMULATORY:

- ⊖ Nie umieszczaj żadnych metalowych przedmiotów lub narzędzi na akumulatorach! Niebezpieczeństwo zwarcia!
- ⊖ Nie odłączaj prostownika zanim akumulatory nie zostaną całkowicie naładowane!

dowiedz się więcej bkf.pl